



- Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

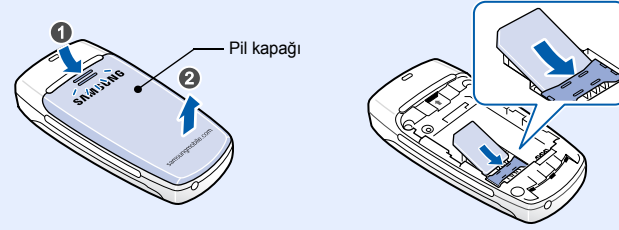


2. Bataryayı takın ve kapağı yerine takın.

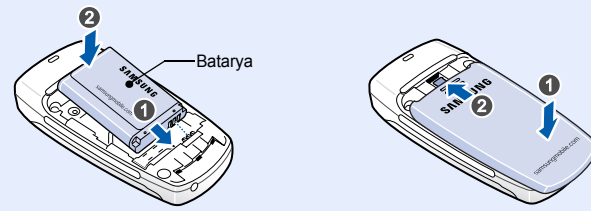


Bataryayı şarj etme

1. Birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

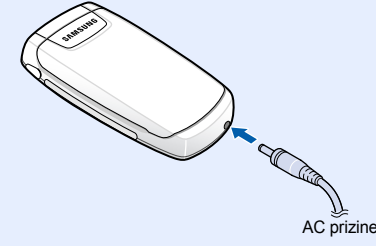

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

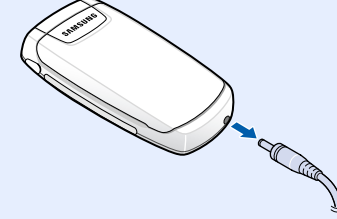

Not: Adaptörün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Telefonun genel görünümü ve tuş fonksiyonları




Sessiz mod Telefonda tüm sesleri devre dışı bırakmak için Bekleme modunda **#** tuşuna basın. Çıkmak için bu tuşa tekrar uzun basın.

Telesekreter Telesekreterinize erişmek için Bekleme modunda **1** tuşuna uzun basın.

Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

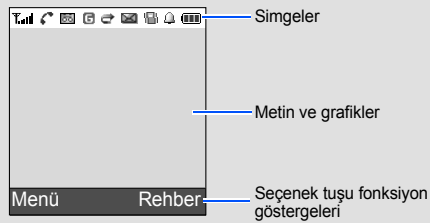


Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücü
	Arama devam ediyor
	Servis alanı dışında, acil durum aramaları dışında arayamaz veya aranamazsınız
	GPRS şebekesi
	Dolaşım şebekesi
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Sessiz mod
	Arama yönlendirme özelliği etkin
	Yeni mesaj
	Yeni telesekreter mesajı
	Alarm kurulu
	Batarya gücü seviyesi

Menüleri kullanma

Bekleme modunda, ana menüye girmek için **Menü** seçeneğine tuşuna basın.

Ekranın alt köşelerindeki etiketler, geçerli seçenek tuş fonksiyonlarını göstermektedir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol (◀) veya sağ (▶) tuşuna basın.

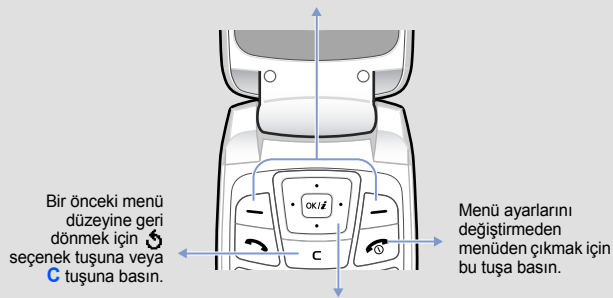

Sık kullandığınız menüye erişmek için kısayol olarak 4 yönlü gezinti tuşlarını kullanın (◀ ▶ ↻ ↺).

1. Bekleme modunda **Menü** seçeneğine tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Kısa yol**'u seçin.
3. Bir tuş seçin.
4. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** seçeneğine tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz bir menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** seçeneğine tuşuna veya **OK** tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa, Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** seçeneğine tuşuna veya **OK** tuşuna basın. Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İsteddiğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için, **Seç** seçeneğine tuşuna veya **OK** tuşuna basın.

Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adının önünde görüntülenir.

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için **Onay** tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın.
2. **Evet** seçeneğine tuşuna basın ve aşağıdaki ekran yönergelerini izleyerek saat ve tarih ayarlarını yapın.
3. Telefonu kapatmak için **Onay** tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın.

Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçeneğine tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
3. Bir dil seçin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin ve **Onay** tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde **Onay** tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında cevap vermek için **Kabul** seçeneğine tuşuna veya **Onay** tuşuna basın.

Menü haritası

1. SIM Servisleri*

2. Arama kayıtları

- 2.1 Cevapsız aramalar
- 2.2 Gelen aramalar
- 2.3 Giden aramalar
- 2.4 Tümünü sil
- 2.5 Arama süresi
- 2.6 Arama ücreti*

3. Şebeke servisi...

- 3.1 Arama yönlendirme
- 3.2 Arama engelleme
- 3.3 Arama bekleme
- 3.4 Şebeke seçimi
- 3.5 Arayan kimliği
- 3.6 Kapalı kullanıcı grubu

4. Ses ayarları

- 4.1 Zil sesi
- 4.2 Z.sesi seviyesi
- 4.3 Uyarı tipi
- 4.4 Tuş takımı tonu
- 4.5 Tuş sesi seviyesi
- 4.6 Mesaj uyarı tonu
- 4.7 Arama sırasında uyarı
- 4.8 Kapak sesi
- 4.9 Ek tonlar

5. Mesajlar

- 5.1 Gelen kutusu
- 5.2 Giden kutusu
- 5.3 Yeni mesaj
- 5.4 Şablonlar
- 5.5 Ayarlar
- 5.6 Tümünü sil
- 5.7 Bellek durumu
- 5.8 Sesli mesaj
- 5.9 Hücre yayınları

6. Eğlence kutusu

- 6.1 WAP tarayıcısı
- 6.2 Sesler
- 6.3 Görüntüler
- 6.4 Tümünü sil
- 6.5 Bellek durumu

7. Ajanda

- 7.1 Alarm
- 7.2 Takvim
- 7.3 Saat & Tarih
- 7.4 Hesap makinesi
- 7.5 İş listesi
- 7.6 Sesli not
- 7.7 Döviz hesabı

8. Rehber

- 8.1 Ara
- 8.2 Yeni kayıt
- 8.3 Grup araması
- 8.4 Grup düzenleme
- 8.5 Hızlı arama
- 8.6 Tümünü sil
- 8.7 Tümünü kopyala
- 8.8 Bellek durumu
- 8.9 SDN*

9. Tel. ayarları

- 9.1 Ekran ayarları
- 9.2 Açılış notu
- 9.3 Numaram
- 9.4 Dil
- 9.5 Güvenlik
- 9.6 Ek ayarlar
- 9.7 Kısa yol
- 9.8 Fabrika ayarlarına dön

* Sadece SIM kartınız destekliyse görüntülenir.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın:

- T9** : T9 modu
- A** : ABC modu
- 1** : Numara modu
- Hiçbiri: Sembol modu

T9 modu

- Kelime girmeye başlamak için **2 - 9** arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

Örnek: T9 modunda "Selam" yazmak için, **7, 3, 5, 2** ve **6** tuşlarına basın.

T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.
- Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
- Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere **0** tuşuna basın.

Örneğin, *Ne* ve *Of* için **6** ve **3** tuşlarını kullanın.

Özellik	Açıklama	Seçin
Uyarı tipi	Arama zil sesi için uyarı tipini seçin.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Uyarı tipi
Tuş tonunu seçme	Tuşlara bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçin.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Tuş takımı tonu
Tuş sesinin seviyesini seçme	Tuş sesinin seviyesini ayarlayın.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Tuş sesi seviyesi
Mesaj tonu seçme	Gelen SMS ve hücre yayını mesajları için uyarı zil sesini seçin.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Mesaj uyarı tonu
Arama sırasında uyar	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Arama sırasında uyarı
Kapak sesi	Açarken veya kapatırken telefonun çıkaracağı sesleri seçmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Kapak sesi
Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Ek tonlar
SMS mesajlarını okuma	Alınan veya gönderilen mesajları okuyun.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Gelen kutusu veya Giden kutusu

Özellik	Açıklama	Seçin
Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.	Menü > Tel. ayarları <ul style="list-style-type: none">> Ekran ayarları
Açılış notu	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar.	Menü > Tel. ayarları <ul style="list-style-type: none">> Açılış notu
Kendi telefon numaralarınızı denetleme	Telefon numaralarınızı denetlemenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Tel. ayarları > Numaram
Ekran dili	Ekran metninde kullanılacak dili seçmenizi sağlar.	Menü > Tel. ayarları <ul style="list-style-type: none">> Dil
Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.	Menü > Tel. ayarları <ul style="list-style-type: none">> Güvenlik
Mobil İzleme	Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Tel. ayarları > Güvenlik > Mobil izleme
Ek ayarlar	Otomatik tekrar arama özelliğini veya yanıtlama yöntemini ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Tel. ayarları > Ek ayarlar
Menü kısayolları	Sık kullandığınız menülere doğrudan erişmek üzere Gezinti tuşlarını kısayol olarak ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Tel. ayarları > Kısa yol
Telefonu sıfırlamanızı sağlar.	Telefonu fabrika standart ayarlarına döndürmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Tel. ayarları > Fabrika ayarlarına dön

- Bir boşluk girmek için **#** tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

ABC modu

İsteddiğiniz harfin tuşuna basın:

- ilk harf için bir kere
- ikinci harf için iki kere
- ve bu şekilde devam edin

Örneğin, "C" harfini girmek için **2** tuşuna üç kez ve "K" harfi girmek için **5** tuşuna iki kez basın.

Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu

İsteddiğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Harfleri tek tek silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için **#** tuşuna basın.

Özellik	Açıklama	Seçin
SMS mesajlarını okuma	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Yeni mesaj
Mesaj şablonları	Sıkça kullanılan mesajlar için hazır şablonlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Şablonlar
Mesajlaşma seçenekleri	Mesajlaşma servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Ayarlar
Mesajları silme	Mesaj kutusundaki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Tümünü sil
Mesaj bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Bellek durumu
Telesekreter	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Sesli mesaj
Hücre yayın mesajı	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve hücre yayını mesajlarına erişmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Mesajlar > Hücre yayınları
Web tarayıcı	Web tarayıcıyı başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Eğlence kutusu > WAP tarayıcısı
Ortam dosyalarına erişme	Telefonunuzun belleğindeki seslere veya resimlere erişmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Eğlence kutusu > Sesler, Görüntüler

Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmalî sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Uçakta kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbî cihazların yakınında telefonu kapatma
Hastaneler ve sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Parazit

Tüm kablosuz telefonlar, parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulğa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmayın.

Acil durum aramaları

Bulduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.


- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için ***** tuşuna basın.

- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için **1** tuşuna basın.

SMS mesajı gönderme

- Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
- Mesajlar** → **Yeni mesaj**'i seçin.
- Mesaj metnini girin.
- Seçenek** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öge ekleyin:
 - Nesne ekle**: ses, görüntü veya animasyon görüntü eklemenizi sağlar.
 - Şablon ekle**: metin şablonları eklemenizi sağlar.
 - Rehberden ekle**: Rehber kayıtları eklemenizi sağlar.
 - Yer imlerinden ekle**: yer imi ögeleri eklemenizi sağlar.
- Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sadece gönder**, **Kaydet** ve **gönder** veya **Sadece kaydet**'i seçin.
- Kaydet** ve **gönder**'i veya **Sadece kaydet**'i seçerseniz, bir bellek konumu seçin.
- Bir hedef numarası girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Özellik	Açıklama	Seçin
Tüm ortam dosyalarını silme	Tüm ortam kutularındaki sesleri veya resimleri veya tüm ortam dosyalarını bir defada silmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Eğlence kutusu > Tümünü sil
Eğlence kutusu bellek durumu	Sesler ve resimler için kullanılan bellek miktarını denetlemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Eğlence kutusu > Bellek durumu
Alarm	Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Alarm
Takvim	Günlük ve aylık planları takip etmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Takvim
Saat ve tarih	Geçerli saati ve tarihi kendiniz ayarlayabilirsiniz.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Saat & Tarih
Hesap makinesi	Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Hesap makinesi
Görev listesi	Görev listesi oluşturmanızı ve her görev için bir tamamlanma tarihi atamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > İş listesi
Sesli not	Sesli notları kaydetmenizi ve dinlemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Sesli not
Para birimi dönüştürücüsü	Para birimi dönüştürme işlemleri yapmanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ajanda > Döviz hesabı

Küçük çocuklar ve telefonunuz	
Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.	
Aksesuarlar ve piller	
Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.	
DIKKAT	Bataryanın yanlış tipte bir bataryayla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış bataryaları talimatlara uygun şekilde atınız.
	Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,758 W/kg'dir.

Özelliklere hızlı bakış

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Özellik	Açıklama	Seçin
SIM servisini kullanma	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> SIM Servisleri
Son aramaları görüntüleme	Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Arama kayıtları > Cevapsız aramalar, Gelen aramalar, Giden aramalar
Son aramaları silme	Her arama türündeki arama kayıtlarını veya tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Arama kayıtları > Tümünü sil
Arama süresi ekranı	Aradığınız ve size gelen aramaların süresini görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süreleri sıfırlamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Arama kayıtları > Arama süresi
Arama ücreti ekranı	Aramalarınızın ücretini görüntülemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Arama kayıtları > Arama ücreti
Şebeke servisleri	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Şebeke servis!...
Zil sesini ve ses seviyesini seçme	Gelen aramalar için bir zil sesi veya ses seviyesini seçmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Ses ayarları > Zil sesi veya Z.sesi seviyesi

Özellik	Açıklama	Seçin
Kişi bulma	Rehber'de kişi aramanızı sağlar.	Menü > Rehber <ul style="list-style-type: none">> Ara
Yeni kişi ekleme	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.	Menü > Rehber <ul style="list-style-type: none">> Yeni kayıt
Grup arama	Arayan gruplarında Rehber kişilerini aramanızı sağlar.	Menü > Rehber <ul style="list-style-type: none">> Grup araması
Bir arayan grubunun özelliklerini değiştirme	Bir grubun üyelerinden gelen aramalar ve mesajlar için bir zil sesi tonu ve resim seçmenizi sağlar. Grup adını da değiştirmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > Grup düzenleme
Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > Hızlı arama
Rehber kişilerini silme	Telefonun belleğinde, SIM kartta veya her ikisinde kayıtlı Rehber kişilerini silmenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > Tümünü sil
Tümünü kopyala SIM veya telefon	Sim kartta kayıtlı tüm kişileri telefona yada telefonda kayıtlı tüm kişileri sim karta kopyala.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > Tümünü kopyala
Rehber bellek durumu	Telefonun belleğindeki veya SIM karttaki Rehber kayıtlarının toplam sayısını görüntülemenizi sağlar.	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > Bellek durumu
SDN (Servis Arama Numaraları)	Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar. (Ancak SIM kartınız destekliyorsa görünür.)	Menü <ul style="list-style-type: none">> Rehber > SDN

SAMSUNG ELECTRONICS	 SAMSUNG	
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)	Samsung Electronics	
<i>Biz,</i>	olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere	
	GSM Cep Telefonu: SGH-C260	
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.		
Güvenlik	EN 60950 - 1 : 2001	
EMC	EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)	
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Radyo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.		
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:		
 BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK'		
 Tanımlama işareti: 0168		
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:		
 Samsung Electronics QA Lab.		
ve talep üzerine sunulacaktır.		
<i>(AB'deki temsilci)</i>	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK' 2007.01.16 (yayın yeri ve tarihi)	 Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

***Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**